


# Montagevejledning bundventil

Bundventil er tilkøb.

Indhold: Top med pakning (8). Messing klik patron (11). Bolt (12). Bundventilsæde (9). Silikone pakning (10). Pakning (14). Bundstykke med gevind (13)

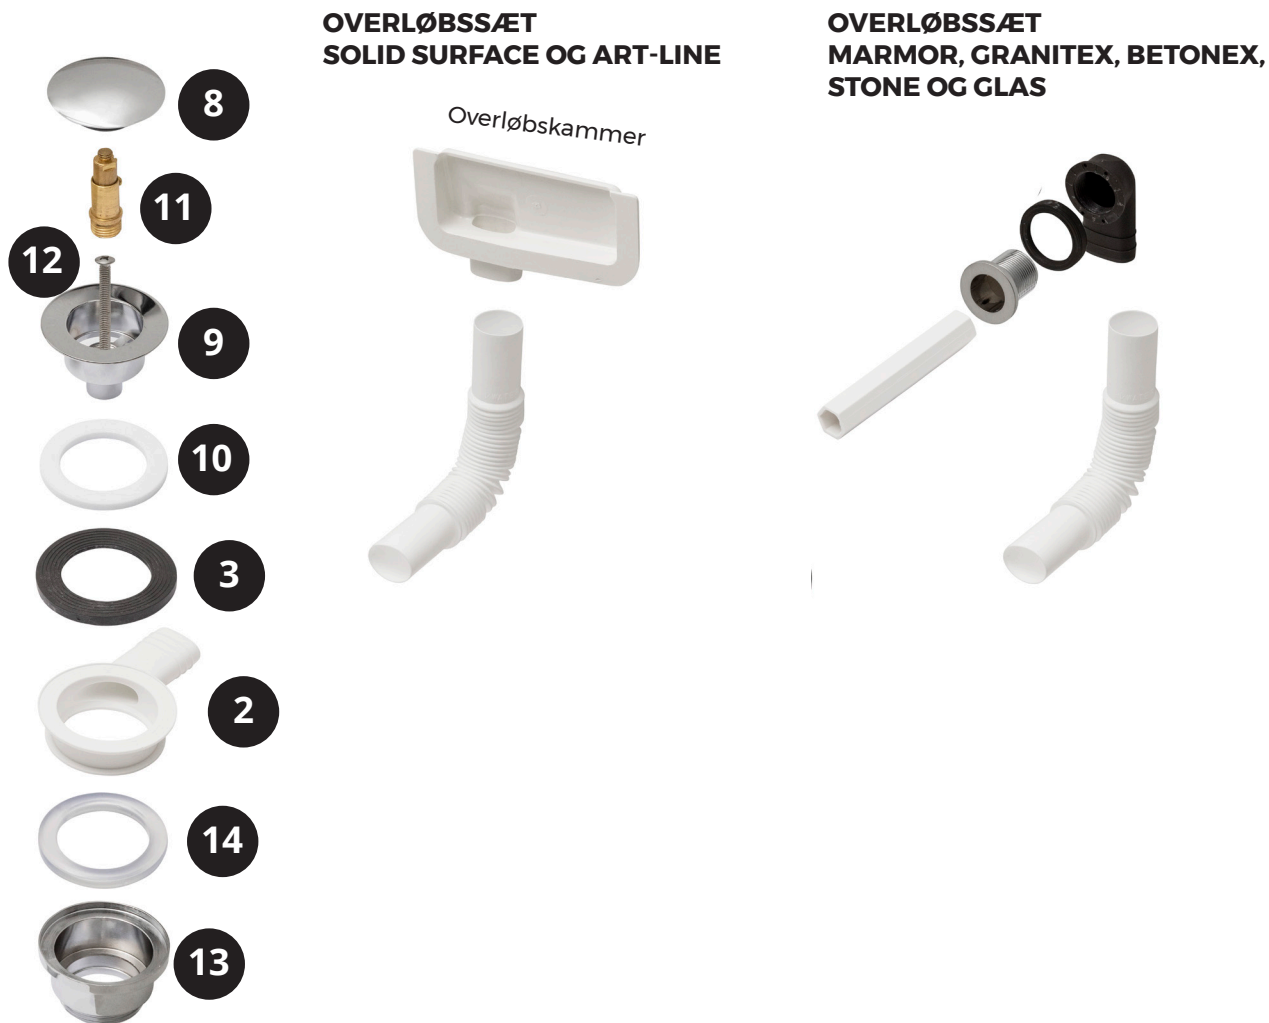

## Vejledning:

1. Afmonter bundventil toppen fra den sædet. Afmonter messing "klik" patronen. Brug evt. svensknøgle. Messing "klik" patronen kan IKKE justeres. Vedligehold "klik" patronen med en dråbe syrefri olie!
2. Sæde (9.) og silikonepakning (10.) sættes i vasken og bolt (12.) sættes i sædet.
3. Bundstykke (13.) og pakning (14.) holdes op med afløbsstuds (2.) og pakning (3.)
4. Bundstykke (13.) og sæde (9.) spændes sammen med bolt (12) med stjerneskruestrækker. Det er vigtigt at alle dele flugter og pakninger og studs sidder plan.
5. Monter messing "klik" patron (11.) og top (8.)
6. Tjek for evt. lækage! Fyld vasken helt op til/over overløbshullerne. Tjek på bagside for lækage.
7. Åben for bundventilen – tjek for lækage under/ved bundventilen.

Marmorline & Co. A/S dækker ikke for skader opstået, som følge af lækager ved overløb og eller bundventil m.m.

Se video for monteringsvejledning på [www.marmorline.dk](http://www.marmorline.dk)

Dato: 06.2021

**marmorline**  
VASKE TIL BAD

**Marmorline & Co. A/S**  
Odinsvej 25 · 7200 Grindsted · Tlf. +45 76 72 01 25  
info@marmorline.dk · [www.marmorline.dk](http://www.marmorline.dk)

CE

11  
EN 14688 - CL 15